

Mode d'emploi Minix



Poignée et
gâchette

Manche /
réservoir

Embase



Chariot de
transport en
option



www.rotowash.fr
rotowash
lofomorp
www.rotowash.fr

l'efficacité durable

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sont spécifiques à la version batterie et viennent compléter le mode d'emploi mural.

PRECAUTIONS

Attention le poids de l'embase **est de 9 Kg** . Elle est à manipuler avec précaution tant pour l'opérateur que pour ses composants électriques et électroniques.



Privilégier le transport de la machine sur son chariot (option)

ATTENTION

La batterie est livrée non chargée. La première charge doit être au minimum de 48 H La batterie n'atteint sa capacité optimale qu'après plusieurs cycles de charge/décharge complets. Seul le chargeur compatible SAFT doit être utilisé pour la charge de la batterie.

Recommandations



l'efficacité durable

CHER UTILISATEUR ROTOWASH

Votre ROTOWASH vous apportera une aide précieuse pour de nombreuses opérations de nettoyage. Lisez attentivement ce mode d'emploi pour utiliser au mieux votre ROTOWASH.

Veillez vous conformer aux directives de mise en service, d'utilisation et d'entretien qui suivent :

- La machine ne doit être utilisée que par des personnes ayant reçu une formation à son utilisation et aux règles de sécurité.
- Pour les personnes ayant des capacités physiques ou intellectuelles réduites, une formation et un encadrement particuliers doivent être assurés par une personne responsable de leur sécurité.
- Tenir éloignés de la machine les enfants et toute personne non autorisée à son utilisation.
- Avant de nettoyer, d'entretenir, d'échanger des pièces ou de réparer la machine, positionner l'interrupteur sur « OFF ».
- Attention : cet appareil ne doit pas être utilisé ou stocké à l'extérieur ou dans un local humide.
- Dans un ascenseur ou un monte charge, éviter que le manche n'entre en contact avec les parois.
- Attention, cette machine est destinée au lavage des sols, ce qui exclut la récupération des déchets qui doivent être évacués au préalable par un balayage ou une aspiration.
- N'utiliser cette machine qu'avec des brosses d'origine ROTOWASH en état, et assurez vous que celles-ci sont appropriées au type de sol.
- Le niveau d'eau sur le sol ne doit pas dépasser 3 mm.



Mise en service initiale



www.rotowash.fr
rotowash
lofomorp
www.rotowash.fr

l'efficacité durable

Votre Minix est livrée en 2 cartons :
1- machine + embase
2- manche réservoir + chariot (option)

Monter l'embase sur la fourche en insérant les 3 tiges dans les trous de la fourche. Visser et serrer les 3 écrous.

Présenter le réservoir au dessus le l'embase, mettre le tuyau d'eau dans l'orifice au fond de l'embase et poser le réservoir dans l'embase en s'assurant que le tuyau transparent sort librement sous celle-ci.

Verrouiller le réservoir sur l'embase en tournant l'attache rapide d'un quart de tour puis positionner le tuyau d'eau transparent dans le conduit rouge sur le bac eau propre.

Brancher le câble d'alimentation de la machine sur la prise cylindrique du bas, puis la verrouiller en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Charge de la batterie

www.rotowash.fr
rotowash
lofomorp
www.lofomorp.fr

l'efficacité durable



Brancher le connecteur cylindrique du chargeur sur la prise chromée (celle du haut sans forcer en alignant les broches, Mettre l'interrupteur sur « OFF », sigle « I » levé.

Brancher le chargeur sur **une prise 230V**. Le voyant vert s'allume.

Lors du cycle de charge, le chargeur émet un léger bruit, lequel est normal.



Le voyant de signalisation de la batterie s'allume.

- **Orange** : la batterie est en cours de charge
- **Vert / Orange** : la batterie est chargée à 95 % et utilisable mais en cours d'égalisation
- **Vert** : la batterie est chargée.
- **Rouge clignotant** : si clignote plus de 2 mn se reporter à la rubrique Anomalies en fin de livret.



Débrancher le chargeur du secteur.

Enlever le connecteur cylindrique de charge (prise du haut) en appuyant sur le poussoir métallique.

Remettre le capuchon d'étanchéité.

Le voyant de la batterie s'allume en vert.

Temps de charge après décharge complète : 5H (hors égalisation) .

Compter 48H pour la première charge

Le rendement optimum de la batterie ne sera obtenu qu'après plusieurs cycles complets de charge /décharge.

Ne mettre en charge que par des températures entre 15 et 30 ° C et hors d'une zone humide.

Il est impératif que la batterie soit mise en charge au minimum 1 fois par mois.



Afficheur de charge De la batterie

www.rotowash.fr
rotowash
lofomorp
www.lofomorp.fr

l'efficacité durable



L'afficheur de la batterie se trouve sur le coté droit de l'embase (quand vous êtes positionné sur l'avant de la machine)
Il est composé de:


- un voyant de signalisation
- 5 voyants de niveau de charge

Vous pouvez consulter le niveau de charge de votre batterie en appuyant avec le doigt sur le symbole se trouvant dans la fenêtre de signalisation sur le coté du pack batterie.

Le niveau de charge est représenté par 5 voyants de couleur rouge,

5 allumés	80% - 100%
4 //	50% - 80%
3 //	30% - 50%
2 //	10% - 30%
1 //	0% - 10%

voyant 1 clignotant 0%

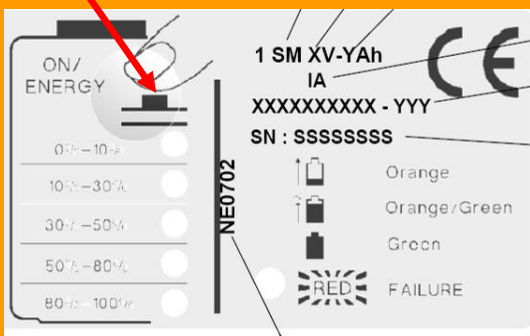

ATTENTION:

Une fois le dernier voyant atteint et clignotant, pour éviter d'atteindre un seuil de décharge trop élevé, **la batterie s'arrête instantanément**

Remplissage du réservoir



www.rotowash.fr
rotowash
lofomorp
www.lofomorp.fr

l'efficacité durable

Deux solutions pour remplir le réservoir avec un **volume conseillé de 3 Litres** :

Mettre de la solution dans le réservoir avec un récipient

Ou

1. Extraire le tuyau transparent du conduit rouge
2. Déverrouiller le réservoir en tournant l'attache rapide d'un quart de tour
3. Lever le réservoir et le remplir sous un robinet


4. Présenter le réservoir au dessus de l'embase,
5. Mettre le tuyau d'eau dans l'orifice au fond de l'embase.
6. Introduire le réservoir dans l'embase en s'assurant que le tuyau transparent sort librement sous celle-ci.
7. Verrouiller le réservoir sur l'embase.
8. Positionner le tuyau d'eau transparent dans le conduit rouge sur le bac

L'épandage de l'eau sur la brosse est effectué en activant la gâchette sur le manche.

Utilisation de la machine

www.rotowash.fr
rotowash
lofomorp
www.rotowash.fr

l'efficacité durable

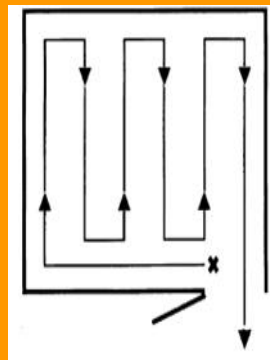

Mettre l'interrupteur sur « ON », sigle « 0 » levé.

Pour mettre en route la machine, basculer le manche vers la droite puis le descendre vers vous. Pour arrêter la machine, ramener le manche à la verticale

L'épandage de l'eau sur la brosse avant s'effectue en activant la gâchette. Ne pas activer la gâchette en reculant ou avant d'effectuer un demi-tour. Utiliser l'appareil en avançant comme une autolaveuse.

Le réglage de la pression des brosses au sol s'effectue en tournant le bouton blanc. En arrière pour une pression maximum et en avant pour une pression minimum.

Mise sur roulettes de La machine

www.rotowash.fr
rotowash
lofomorp
www.rotowash.fr

l'efficacité durable

Mettre l'interrupteur sur « OFF », sigle « I » levé.



1. Se tenir proche de l'appareil
2. Saisir fermement de la main droite la poignée qui se trouve sur le réservoir,
3. Lever l'ensemble à la verticale et basculer le manche vers vous en reculant d'un pas.
4. Attention l'ensemble manche et embase pèse **11 Kg** à vide



Pour se déplacer dans un bâtiment, privilégier le transport de la machine sur son Chariot (option)

Entretien journalier



www.rotowash.fr
rotowash
lofomorp
www.lofomorp.fr

l'efficacité durable

Vidange du bac de récupération

Soulever légèrement l'arrière du bac, le tirer vers l'arrière puis le vider.

Lors de la remise en place vous assurer que les ressorts sont correctement positionnés sur le bac.

Nettoyer à chaque utilisation la lame de récupération en métal fixée sur le bac. Celle-ci doit être remplacée régulièrement (biseau en contact du tambour) dès qu'elle devient coupante (surveiller les extrémités) pour une récupération optimale et éviter d'endommager le tambour.

Démontage et changement des brosses

Attention : toujours mettre l'interrupteur sur « OFF ».

Enlever la brosse en poussant l'axe d'un côté et en le tirant de l'autre. Dégager la brosse et procéder à l'échange. Réintroduire l'axe du côté du carter électrique (carter où se trouve le câble).

Faire tourner manuellement la brosse afin d'introduire l'axe hexagonale correctement dans la bague opposée.



Nettoyage

Après chaque utilisation, la machine doit être soigneusement nettoyée en utilisant une lingette humide.

Le bac de récupération d'eau sale et le bac d'eau propre doivent être vidés et nettoyés y compris la barrette d'épandage. Rincer les brosses à l'eau claire et les remettre sur la machine.

Vous assurer qu'aucun déchet ne s'est accumulé au niveau des axes de brosses (cheveux, lien sac poubelle, etc. ...)

Anomalies

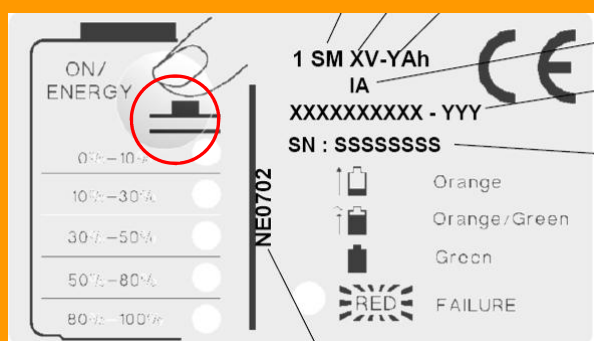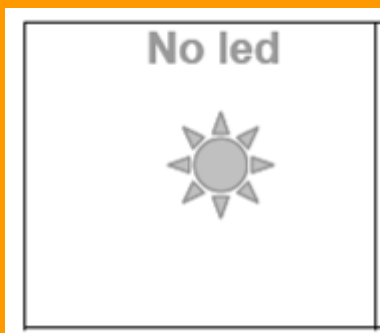

www.rotowash.fr
rotowash
lofomorp
www.lofomorp.fr

l'efficacité durable

Mise en veille de la Batterie

Lorsque la batterie est inutilisée durant plus de 4H, celle-ci se met en veille automatiquement pour éviter la décharge inutile. Le voyant de signalisation s'éteint.

Pour réactiver la batterie :

- Appuyer sur le bouton TEST situé dans la fenêtre.
- Ou Basculer l'interrupteur sur la batterie de « ON » vers « OFF » puis à nouveau sur « ON »
- Ou brancher le chargeur

Témoin Eteint

La température de la batterie dépasse 65 ° :

Laisser refroidir la batterie.

Témoin Rouge clignotant

La batterie est en erreur :

- Presser le bouton TEST pour un redémarrage,

Si le problème subsiste

- Contactez Rotowash Assistance