

# MODE D'EMPLOI RXx



www.rotowash.fr  
**rotowash**  
www.rotowash.fr

l'efficacité durable

Les informations contenues dans ce mode d'emploi sont spécifiques à la version batterie et viennent compléter celles des versions 230 V (mode d'emploi de poche et mode d'emploi mural). Pour l'utilisation et l'entretien, s'y reporter.



## PRECAUTIONS

Attention le poids du pack batterie est de 15 Kg . Il est à manipuler avec précaution tant pour l'opérateur que pour ses composants électriques et électroniques.



Privilégier le transport de la machine avec son PACK Batterie sur son chariot. En cas de déplacement sur roulettes, enlever le PACK batterie.



## ATTENTION

Les batteries sont livrées non chargées. La première charge doit être au minimum de 48 H  
Les batteries n'atteignent leur puissance optimum qu'après plusieurs cycles de charge/décharge complets.  
Seul le chargeur compatible doit être utilisé pour la charge du PACK.

## Charge du Pack batterie



Orange	
Orange Green	
Green	
Flashing red	



Brancher le connecteur cylindrique du chargeur sur la prise chromée (celle de droite) sans forcer en alignant les broches,  
Mettre l'interrupteur sur « OFF », sigle « I » levé.  
Brancher le chargeur sur **une prise 230V**.  
Le voyant vert s'allume.  
Lors du cycle de charge, le chargeur émet un léger bruit, celui-ci est normal.

Le voyant de signalisation de la batterie s'allume.

- **Orange** : la batterie est en cours de charge
- **Vert / Orange** : la batterie est chargée à 95 % et utilisable mais en cours d'égalisation
- **Vert** : la batterie est chargée.
- **Rouge clignotant** : si clignote plus de 2 mn se reporter à la rubrique Anomalies en fin de livret.

Débrancher le chargeur du secteur.

Enlever le connecteur cylindrique de charge (prise de droite) en appuyant sur le poussoir métallique.  
Remettre le capuchon d'étanchéité.  
Le voyant de batterie s'allume en vert.

Temps de charge après décharge complète : 5H (hors égalisation) .



**Compter 48H pour la première charge**  
Le rendement optimum de la batterie ne sera obtenu qu'après plusieurs cycles complets de charge /décharge.

Ne mettre en charge que par des températures entre 15 et 30 ° C et hors d'une zone humide.

**Il est impératif que la batterie soit mise en charge au minimum 1 fois par mois.**

NB: Pour plus de détails, se reporter à la notice fournie.

## Afficheur de charge du Pack batterie

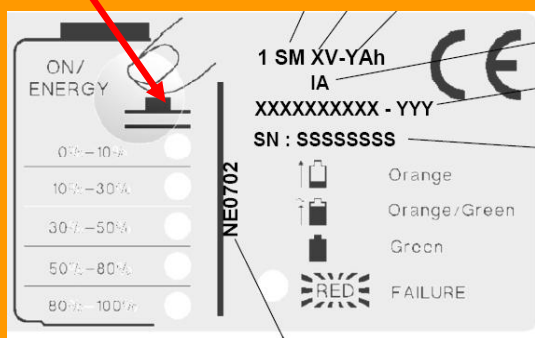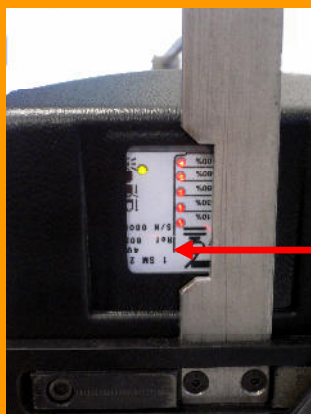

L'afficheur du pack batterie se trouve sur le coté droit de celui-ci ( connexions devant)

Il est composé de:

- un voyant de signalisation
- 5 voyants de niveau de charge de la batterie

Vous pouvez consulter le niveau de charge de votre batterie en appuyant avec le doigt sur le symbole se trouvant dans la fenêtre de signalisation sur le coté du pack batterie. (pour cela il faut que l'interrupteur soit en position « ON », sigle « 0 » levé)

Le niveau de charge est représenté par 5 voyants de couleur rouge,


5 allumés	80% - 100%
4 //	50% - 80%
3 //	30% - 50%
2 //	10% - 30%
1 //	0% - 10%
voyant 1 clignotant	0%



ATTENTION:

Une fois le dernier voyant atteint et clignotant, pour éviter d'atteindre un seuil de décharge trop élevé, **la batterie s'arrête instantanément**

## Mise en Place Pack Batterie

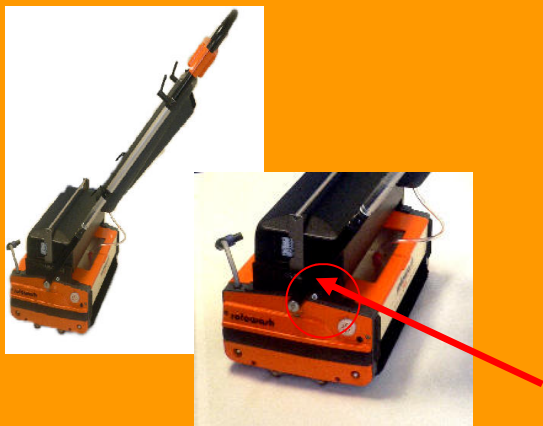

www.rotowash.fr  
**rotowash**  
rotowash  
www.rotowash.fr

l'efficacité durable

Vider le réservoir ; Mettre en place les brosses et les bacs eau propre/eau sale. Baisser les couvercles  
Se placer à l'avant de la machine (face à l'orifice de remplissage du timon).  
Lever le timon vers le haut et le basculer vers vous jusqu'à ce que celui-ci s'appuie sur la butée.

Se placer à l'arrière de la machine (les prises se trouvent face à vous),  
Saisir à 2 mains le pack batterie par la poignée. **Attention 15 Kg**  
Présenter la partie droite du pack batterie sur le support, l'introduire dans le logement prévu à cet effet, poser la partie gauche en appui sur son support.

Présenter le connecteur sur la prise de gauche (plastique noir) avec les ergots à l'horizontal, l'introduire sans forcer et le verrouiller en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


Remettre le timon à la verticale, positionner l'interrupteur sur « ON », (sigle « 0 » levé)  
Le voyant de signalisation s'allume en vert.

Remplir le réservoir.  
La machine est opérationnelle.

## Retrait du Pack Batterie

www.rotowash.fr  
**rotowash**  
www.rotowash.fr

l'efficacité durable

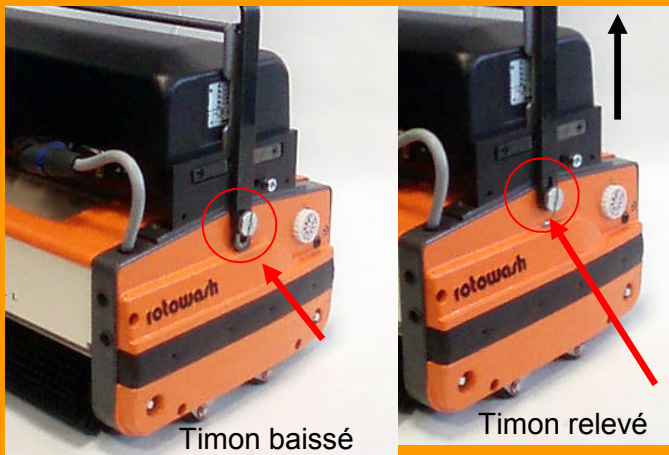

Vider le réservoir et le bac de récupération. Positionner l'interrupteur sur « Off », (sigle « I » levé).

Se placer à l'avant de la machine. Débrancher le connecteur en le déverrouillant (appui sur la languette acier) puis en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Se placer à l'avant de la machine (face à l'orifice de remplissage du timon).

Lever le timon vers le haut et le basculer vers vous jusqu'à ce que celui-ci s'appuie sur la butée.



**ATTENTION : 15 kg**

Enlever le pack batterie en le soulevant uniquement par la poignée.






Remettre le timon à la vertical.

## Anomalies



l'efficacité durable

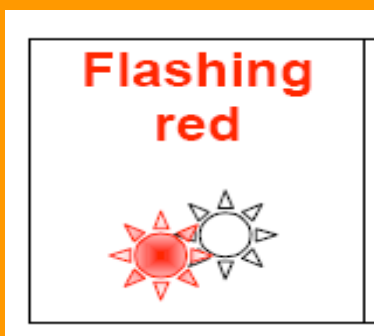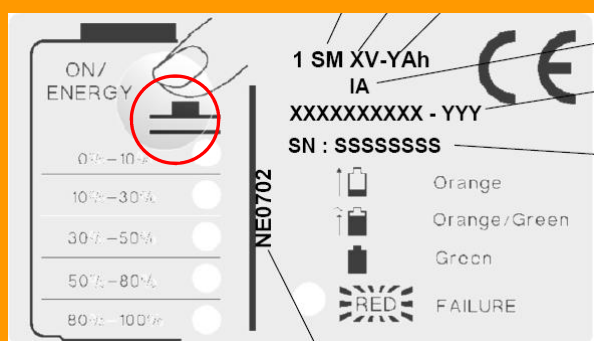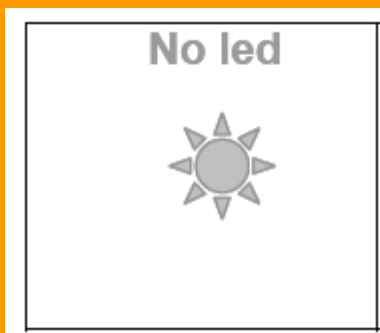

### Mise en veille Pack Batterie

Lorsque le pack batterie est inutilisé durant plus de 4H, celui-ci se met en veille automatiquement pour éviter la décharge inutile.

Le voyant de signalisation s'éteint.

Pour réactiver le pack batterie :

- Appuyer sur le bouton TEST situé dans la fenêtre.
- Ou Basculer l'interrupteur sur la batterie de « ON » vers « OFF » puis à nouveau sur « ON »
- Ou brancher le chargeur

### Témoin Eteint

La température de la batterie dépasse 65 ° :

**Laisser refroidir la batterie.**

### Témoin Rouge clignotant

La batterie est en erreur :

- Presser le bouton TEST pour un redémarrage,

Si le problème subsiste

- Contactez Rotowash Assistance