




## Changement de la lame de récupération

### La machine récupère peu

Soulever ou Retirer le couvercle du bac de récupération,  
Retirer le bac de récupération (eau sale),



Retirer la lame du bac (attention à ne pas se couper),

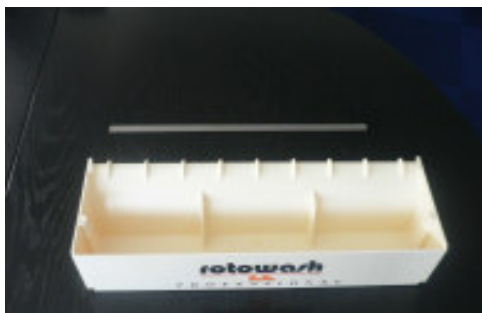

Remonter la nouvelle lame en l'insérant sous les ergots (côté biseauté au contact, du tambour bleu),

La face biseautée doit être en dessous au contact du tambour bleu.

Au remontage faire attention à ne pas casser les ergots du bac,



Lors du nettoyage du bac, faire particulièrement attention car la lame peut être tranchante du fait de son usure.



**Pour récupérer correctement les eaux sales et ne pas abîmer le tambour bleu, veiller à changer la lame régulièrement (l'usure se constate sur les côtés et non au centre de la lame).**