



Nettoyage de la bague bronze

Symptôme : La machine fait un bruit strident lorsqu'elle est en fonctionnement

Cause : la bague bronze est encrassée

Procédure :


- Dévisser les 4 vis du couvercle de carter coté électrique
- Retirer le bouchon rouge qui protège la bague bronze (bouchon de graissage)
- Nettoyer la bague bronze avec un dégraissant
- Nettoyer le bouchon de graissage avec un dégraissant

- Ne pas utiliser de graisse solide, mais un lubrifiant liquide type « graisse silicone »

- Remettre le bouchon graisseur et remettre le couvercle

Outillage :

- Clé de 4 (6 pans)
- Petit tournevis plat

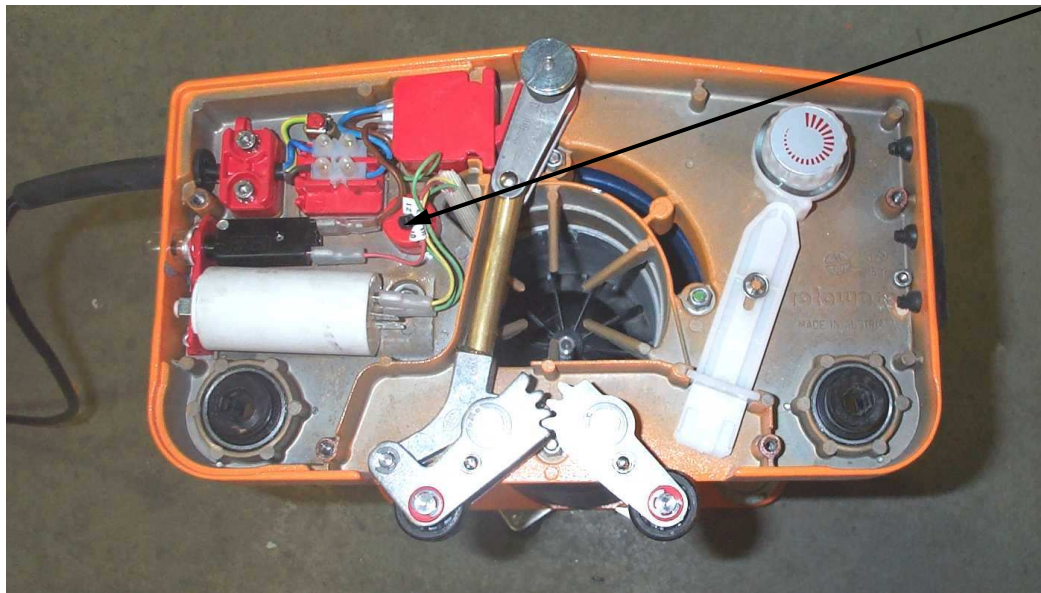

Bouchon de graissage de la bague bronze