


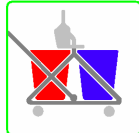






Type de traitement	Fréquence	Type de produit	Dosage	Machine ou matériel	Couleur Pression brosse	Remarques
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER	Après la pose	 DOPOMAT	3 % 150 ml pour 5 L	 rotowash R5B ou Twin	Noire Standard Pression maxi	Répartir la solution de DOPOMAT uniformément, Récurer avec la rotowash sans récupération Rincer à l'eau claire en récupérant simultanément.
NETTOYAGE COURANT MANUEL	Régulièrement.	 PROCUR	25 ml pour seau de 10 L			Lavage à plat avec frange, 2 seaux et presse
NETTOYAGE COURANT MECANISE	Dès que nécessaire	 DOPOMAT SECUR	2 % 100 ml pour 5 L	 rotowash R5B ou Twin	Noire Standard Pression maxi	Lavage, dilué à l'eau froide. 1 passage avec double brossage et récupération simultanés.
NETTOYAGE INTENSIF DETACHAGE RESINE	Selon besoin 12 fois par an	 TABLEFIT	3 %	 rotowash R5B ou Twin	Noire Standard Pression maxi	Pulvériser la solution TABLEFIT sur les taches, laisser agir 2 minutes Laver tout de suite après avec DOPOMAT
Elaboré conjointement par DESSO DLW KIEHL FRANCE ROTOWASH France					Tél . : 01.60.95.09.65 Tél . : 03.88.59.52.25 Tél . : 02.47.41.11.10	
					Fax : 01.60.95.09.74 Fax : 03.88.59.52.20 Fax : 02.47.41.00.15	
						DESTINATAIRE